

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

## 快眠運転について

- 冷房・暖房運転中に使えます。(停止中は使えません。)
- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。


## お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
**＜おすすめ設定温度＞**  
 冷房時…26℃～29℃  
 暖房時…20℃～25℃  
 設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。


## 快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時間の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(下図参照)

(睡眠時間6時間の場合)

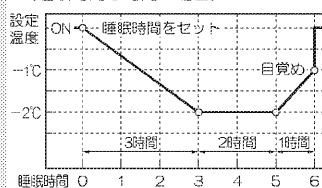

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

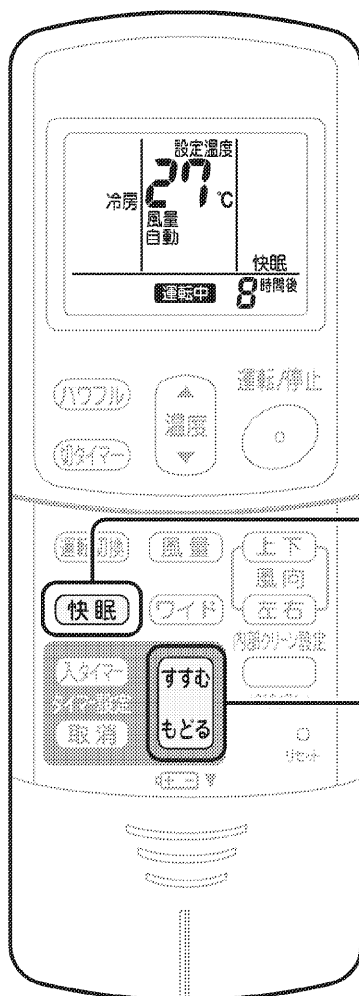

**1** 冷房・暖房運転中に  
**快眠** を押す。

**2** **すすむ もどる** を押し、  
起きる時間を設定する。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。睡眠時間に合わせて時間の設定をしてください。
- 快眠** を押すごとに設定することもできます。

運転のしかた

■温度・風量を変えたいとき  
▶13ページ


■風向を変えたいとき ▶14ページ

■取り消したいとき  
**取消** を押す。

- 冷房・暖房運転にもどります。

# 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

 お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

## ■内部クリーン運転の動き

フラップ(上下風向調節羽根)が開き、2～3時間運転を行います。

手動の場合

停止中

自動の場合

冷房・ドライ  
運転を停止


予備乾燥  
【送風】


室内機  
ファン停止  
暖房運転

送風

暖房

## 手動内部クリーン

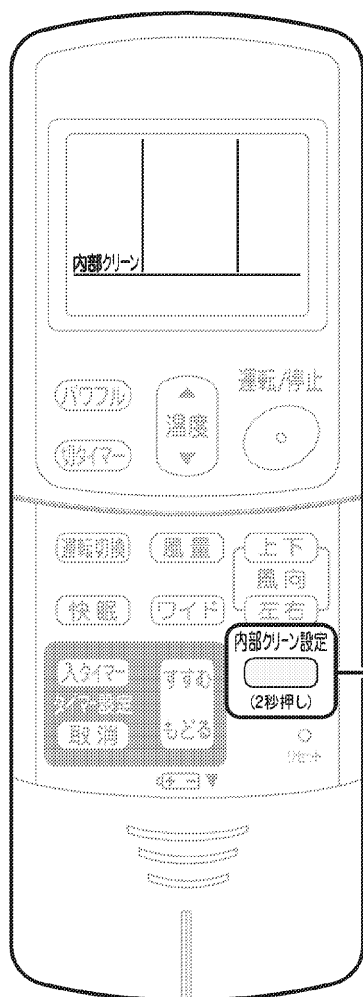

内部クリーン設定  
停止中に  を  
(2秒押し)  
約2秒間押す。

本体の内部クリーンランプ  
が点灯




内部クリーン運転を行います。

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させて、カビの繁殖を抑えます。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。
- 内部クリーン運転中は、室温が上昇したり、湿気が室内にもどる場合があります。また、一時的にニオイが発生する場合もあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。  
〈運転範囲〉  
屋外温度 35℃以下
- 室内温度が高いときは、温度上昇を抑えるため運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン運転を行うことはできません。

## ■途中で停止したいとき

内部クリーン設定

 をもう一度約2秒間押す。  
(2秒押し)

- フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 内部クリーンランプが消灯します。


# 自動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、運転時間にに応じて  
冷房・ドライ運転停止後自動的に内部クリーン運転を行います。

## 自動内部クリーン運転について

- 運転モードが「自動」の場合も、冷房またはドライが選択されているときは、運転停止後内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。リモコンおよび本体の運転/停止スイッチによる停止後のみ、自動的に内部クリーン運転を行います。

## 内部クリーン運転の停止について

- 内部クリーン運転を途中で止めたいときは、を約2秒間押すとフラップが閉じ運転を停止します。
- 自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時間にに応じて内部クリーン運転を行います。

## お知らせ

- 内部クリーン運転中は、内部クリーンランプが点灯します。運転ランプは消灯します。


内部クリーンランプ




## 自動内部クリーン

自動内部クリーン設定後、冷房・ドライ運転の累積運転時間が約90時間に達すると運転を行います。ただし、約2週間経過するまでは運転を行いません。内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も、同じように累積運転時間にに応じて内部クリーン運転を行います。

内部クリーン設定  
運転中に  を  
(2秒押し)  
約2秒間押す。

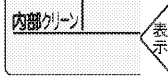
 表示 ..... 自動内部クリーンが設定されます。表示部は通常表示にもどります。

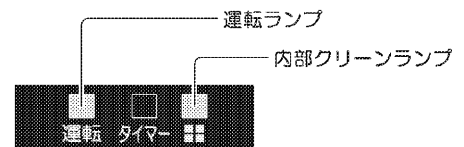

内部クリーンランプが点灯します。停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。

運転のしかた

## ■取り消したいとき


内部クリーン設定  
運転中に  を  
(2秒押し)

もう一度約2秒間押す。

- 内部クリーンランプが消灯します。


# お手入れ早見表

## 標準パネル



注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。




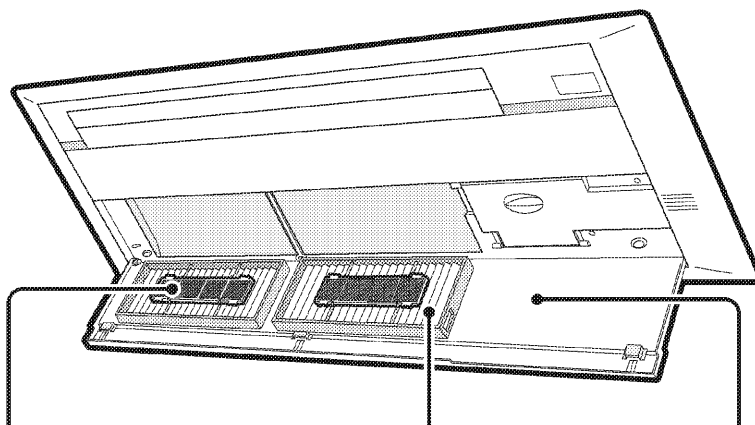


光触媒空清フィルター

エアフィルター

吸込グリル

## ■各部品のお手入れ

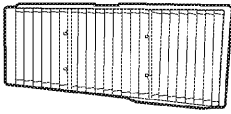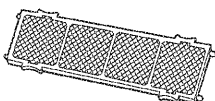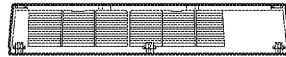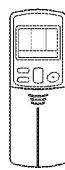	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
<b>エアフィルター</b> 	<b>約 1.5 カ月に一度掃除</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
<b>光触媒空清フィルター</b> 	<b>約 6 カ月に一度掃除</b> (3年程度をめやすに交換) <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いする。</li> </ul>	
<b>吸込グリル</b> 	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(中性洗剤以外は使わないでください。)</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li> </ul>	
<b>室内ユニット／リモコン</b> 	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきする。</li> </ul>	



## フラットパネル

詳細はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。

銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)  
光触媒空清フィルター(黒色)

お手入れ  
不要







約10年で交換

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけ置き洗いをする。
- お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターは左右どちらに取り付けてもかまいません。

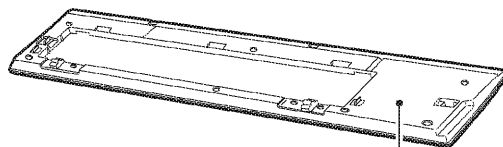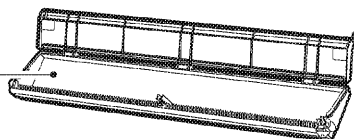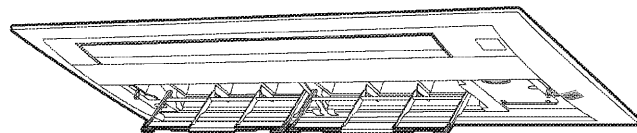

エアフィルター(灰色)

お手入れ  
不要

フィルター自動掃除運転

運転時間に応じて自動でフィルター掃除運転を行います。

フィルター手動掃除運転



本体のおそうじランプが点滅したら

またはご自分でフィルター掃除運転をしたいとき

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

\*フィルター掃除運転でエアフィルターの油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。

ダストボックス、ダストブラシ



本体のおそうじランプと内部クリーンランプが点滅したら

そうじき

■汚れの気になるとき

水洗い

昇降パネル

汚れたら ぶきとり

■汚れの気になるとき

水洗い

- 水洗いする場合は、流水でさっと流して水気をよくふき取り、日陰でよく乾かしてください。
- つけ置きはしないでください。

## ■昇降パネル・リモコンのお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
<b>昇降パネル</b> 	<p><b>都度</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(中性洗剤以外は使わないでください。)</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
<b>リモコン</b> 	<p><b>都度</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきする。</li> </ul>	

# お手入れのしかた

この取扱説明書では**標準パネル**のお手入れのしかたを説明しています。  
フラットパネルをご使用の場合はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。


## ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

## フィルター部の取外し


### 1 吸込グリルを開ける。

- 吸込グリルにある3カ所のツメを外します。
- 吸込グリルをゆっくりと開けます。

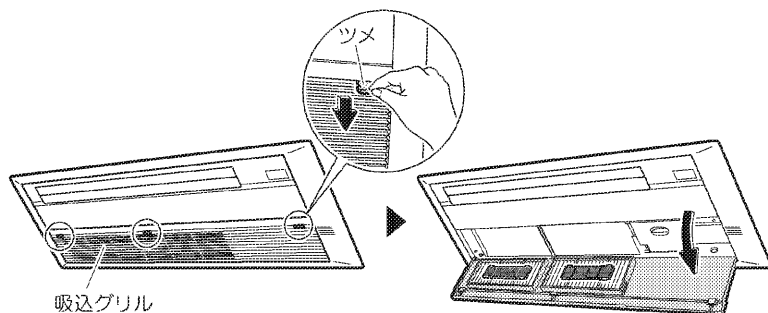


### 2 エアフィルターを取り外す。

- エアフィルターの中央を押してツメを外し、エアフィルターを取り外します。

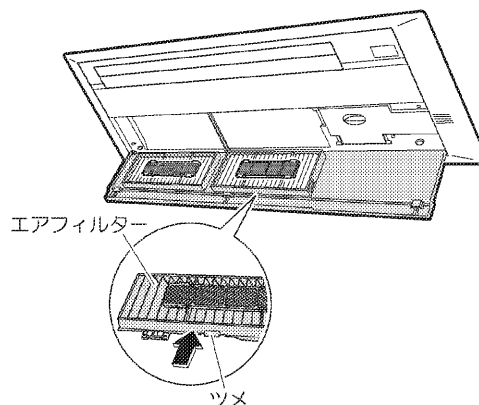

### 3 光触媒空清フィルターを外す。

- フィルター枠のツマミを持ち、4カ所の取付フックより外します。

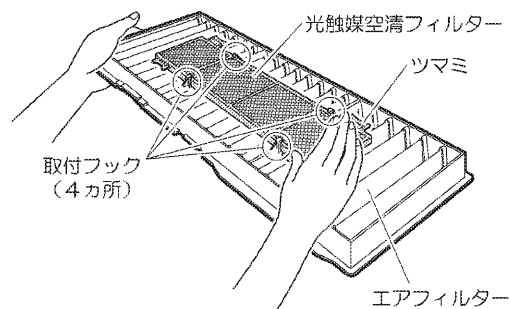

## お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。